

Montage- und Anlegeanleitung

Diese Anleitung gilt als Ergänzung zur Gebrauchsanweisung und soll die Montage / Demontage von Bauteilen sowie das Anlegen und Ablegen der verschiedenen Multimask Varianten verdeutlichen.

Wenn Sie sich bezüglich Auswahl und Handhabung der Ausrüstung nicht sicher sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten, die Verkaufsstelle oder an e-breathe Safety.

Inhaltsverzeichnis

Montage / Demontage:	Neopren Gesichtsabdichtung 1. Generation	2
Anlegen Multimask Pro:	Neopren Gesichtsabdichtung 1. Generation	3
Montage / Demontage:	Silikon Gesichtsabdichtung 1. Generation	4
Anlegen Multimask Pro:	Silikon Gesichtsabdichtung 1. Generation	5
Anlegen Multimask Pro:	Klick Gesichtsabdichtung 2. Generation	6
Anlegen Multimask Pro:	Klick Gesichtsabdichtung 2. Generation	7
Montage / Demontage:	Klick Gesichtsabdichtung 2. Generation	8
Montage / Demontage:	Kopfband	9
Montage / Demontage:	Visier	10
Montage / Demontage:	Atemluftschlauch	11
Multimask Pro:	Ersatzteile & Zubehör	12

Kopfteil: e-breathe Multimask Pro

Artikelname	Art.-Nr.	Bild
1. Generation		
Multimask M Industrial Line Multimask M/L Industrial Line Multimask Pro	322003999 322004000 322003997	
2. Generation		
Multimask Pro Foam (Mit Gesichtsabdichtung Klick Foam)	322003996	
Multimask Pro Mesh (Mit Gesichtsabdichtung Klick Mesh)	322003995	
Multimask Pro Silicon (Mit Gesichtsabdichtung Klick Silikon)	322003994 Demnächst Erhältlich	

Hinweise:

Vor Gebrauch ist die Gebrauchsanleitungen der e-breathe Multimask und aller verwendeten Produkte wie Gebläsefiltergeräte, Filter, Druckluftregelventile und Zubehör sorgfältig zu studieren. Nur durch eine genaue Beachtung der in den Anweisungen enthaltenen Vorschriften kann ein einwandfreier Betrieb und sicherer Einsatz der e-breathe Multimask gewährleistet werden. e-breathe Safety übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch einen unkorrekten und unsachgemäßen Gebrauch der e-breathe Multimask, sowie durch Wartungs- oder Reparatureingriffe eintreten sollten, die nicht im Werk von e-breathe Safety oder in anderen, nicht ausdrücklich von der Gesellschaft autorisierten Werken ausgeführt wurden. Es wird außerdem darauf hingewiesen, dass die Produkte immer nur von fachlich ausgebildeten Personen und unter der Überwachung und der Verantwortlichkeit von Personal verwendet werden darf, welche genau über die Anwendungsgrenzen der Geräte und über die im Verwendungsland geltenden Gesetze, unterrichtet sind.





Montage: Gesichtsabdichtung Neopren 1. Gen.



- Dichtung mittig in den Maskenrahmen montieren / drücken



- Dichtung links oben in den Maskenrahmen montieren / drücken



- Dichtung rechts oben in den Maskenrahmen montieren / drücken



- Dichtung rechts / links seitlich in den Maskenrahmen montieren / drücken



- Dichtung rechts unten in den Maskenrahmen montieren / drücken



- Dichtung unten in den Maskenrahmen montieren / drücken



- Dichtung links unten in den Maskenrahmen montieren / drücken

Demontage: Gesichtsabdichtung Neopren 1. Gen.



- Dichtung unten aus dem Maskenrahmen rausziehen



- Beispiel: Neopren Gesichtsabdichtung demontiert

Anlegen: Gesichtsabdichtung Neopren 1. Gen.



- Kopfband einstellen



- Lasche der Gesichtsabdichtung halten
- Kopfband halten



- Maske aufsetzen
- Lasche der Gesichtsabdichtung unter das Kinn ziehen



- Maske halten
- Kopfband links anpassen



- Maske halten
- Kopfband rechts anpassen



- Maskensitz prüfen
- Kopfband anpassen



- Beispiel eines richtigen Maskensitzes
- Keine Leckagen



- Beispiel eines falschen Maskensitzes
- Leckagen

Ablegen: Gesichtsabdichtung Neopren 1. Gen.



- Kopfband abziehen



- Maske nach vorne wegnehmen



Montage: Gesichtsabdichtung Silikon 1. Gen.



- Dichtung mittig in den Maskenrahmen montieren / drücken



- Dichtung links oben in den Maskenrahmen montieren / drücken



- Dichtung rechts oben in den Maskenrahmen montieren / drücken



- Dichtung rechts / links, seitlich in den Maskenrahmen montieren / drücken



- Dichtung links / rechts, seitlich in den Maskenrahmen montieren / drücken



- Dichtung unten in den Maskenrahmen montieren / drücken




- Dichtung links / rechts, unten in den Maskenrahmen montieren / drücken

Demontage: Gesichtsabdichtung Silikon 1. Gen.



- Dichtung unten aus dem Maskenrahmen herausziehen

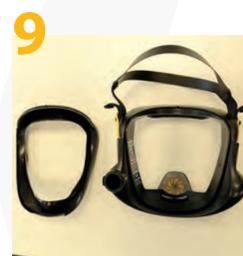

- Beispiel: Silikon Gesichtsabdichtung demontiert

Anlegen: Gesichtsabdichtung Silikon 1. Gen.



- Kopfband einstellen



- Maske halten
- Kopfband halten



- Maske aufsetzen



- Maske halten
- Kopfband links anpassen



- Maske halten
- Kopfband rechts anpassen



- Maskensitz prüfen
- Kopfband anpassen



- Beispiel eines richtigen Maskensitzes
- Keine Leckagen

Ablegen: Gesichtsabdichtung Silikon 1. Gen.



- Kopfband abziehen



- Maske nach vorne wegnehmen



Anlegen: Klick Gesichtsabdichtung 2. Gen.



1 • Kopfband einstellen



2 • Maske halten
• Kopfband halten
• Maske zum Kopf führen



3 • Maske aufsetzen
• Kopfband am Helm fixieren (gummierte Seite am Helm)
• Maske weiterhin feshalten



4 • Maske festhalten
• Kopfband links + rechts anpassen



5 • Maskensitz prüfen
• Kopfband anpassen



6 • Beispiel eins richtigen Maskensitzes

Ablegen: Klick Gesichtsabdichtung 2. Gen.



7 • Kopfband nach vorne abziehen



8 • Maske nach vorne wegnehmen

Anlegen: Klick Gesichtsabdichtung 2. Gen.



1 • Kopfband einstellen



2 • Maske halten
• Kopfband halten



3 • Maske aufsetzen



4 • Maske halten
• Kopfband links anpassen



5 • Maske halten
• Kopfband rechts anpassen



6 • Maskensitz prüfen
• Kopfband anpassen



7 • Beispiel eines richtigen Maskensitzes
• Keine Leckagen

Ablegen: Klick Gesichtsabdichtung 2. Gen.



8 • Kopfband abziehen



9 • Maske nach vorne wegnehmen



Montage: Klick-Gesichtsabdichtung 2. Gen.



- Klick Dichtung in Maskenrahmen montieren



- Dichtung mittig an der Markierung des Maskenrahmens montieren



- Klick Dichtung in Maskenrahmen drücken
- Rundherum nochmal nachdrücken und Sitz der Dichtung kontrollieren

Demontage: Klick-Gesichtsabdichtung 2. Gen.



- Klick Dichtung oben am Rahmen rausziehen (nicht am Schaumstoff ziehen)



- Klick Dichtung unten am Rahmen rausziehen (nicht am Schaumstoff ziehen)



- Beispiel: Multimask Rahmen und Klick Dichtung demontiert



Montage: Kopfband / Bebänderung



- Exzentrerschnallen L+R in den Maskenrahmen stecken
- Auf L / R Kennzeichnung auf den Schnallen und am Maskenrahmen achten



- Exzentrerschnallen L+R um 180° gegen den Uhrzeigersinn drehen



- Beispiel richtig montiertes Kopfband

Demontage: Kopfband / Bebänderung



- Exzentrerschnallen L+R um 180° im Uhrzeigersinn drehen



- Exzentrerschnallen L+R aus dem Maskenrahmen heraus ziehen



- Beispiel Demontiertes Kopfband



Montage: Visier



- Visier auf dem Maskenrahmen richtig positionieren



- Visier links am Maskenhaken befestigen



- Visier rechts am Maskenhaken befestigen



- Exzentrerschnallen L+R in den Maskenrahmen stecken



- Exzentrerschnallen L+R um 180° gegen den Uhrzeigersinn drehen

Demontage: Visier



- Exzentrerschnallen L+R um 180° im Uhrzeigersinn drehen



- Exzentrerschnallen L+R aus dem Maskenrahmen heraus ziehen



- Beispiel: Demontiertes Kopfband



- Oberhalb der Befestigung am Maskenhaken auf das Visier drücken, um es zu lösen



- Das gelöste Visier kann nun abgenommen werden

Montage: Atemluftschlauch



- Klick-Adapter mit Ziffer mittig nach oben gerichtet zur Maske führen



- Klick-Adapter Spange zusammendrücken und in den Maskenrahmen einrasten lassen



- Beispiel: Richtig montierter Schlauch, eingerastet



- Beispiel: Falsch montiert Schlauch, nicht richtig eingerastet

Demontage: Atemluftschlauch



- Klick-Adapter Spange zusammendrücken



- Klick-Adapter mit Ziffer mittig nach oben gerichtet zur Maske führen

Ersatzteile & Zubehör: e-breathe Multimask Pro		
Artikelname	Art.-Nr.	Bild
Multimask Maskenrahmen e-breathe Silikon Ventilblatt Visierdichtung	322004050 322004045 322004008	
Standard-Kopfband	322004020	
Komfort-Kopfband	322004028	
Kopfbandschnallen Set (Pro)	322004038	
Halteschlaufen für Kopfband (Paar)	128076216	
Brillenadapter für Multimask Brillengestell (ohne Gläser)	Auf Anfrage 100012790	
Multimask Kopfhaube Pro - Einweg - Mehrweg - Hitzeschutz	116001040 Auf Anfrage Auf Anfrage	
Reinigung und Pflege		
e-breathe Cleaning Bag	322002108	
PM PSA Rapid Desinfektionsmittel PM PSA Ultra Tauchdesinfektionsmittel Sprühkopf für Desinfektionsmittel	129001000 129001003 129001001	

Atemluftschläuche: e-breathe Multimask Pro				
Artikelname	Art.-Nr.	Werkstoff	Zur Verwendung mit	Bild
Atemluftschlauch Vario Anschluss mit Luftsteuerung	322000996	PU - flexibel	e-breathe Multimask / e-breathe Multimask Pro	
	302711105	PU - feste Länge		
	302711107	EPDM - feste Länge		
Atemluftschlauch MM Anschluss freidrehend	322000997	PU - flexibel	e-breathe Multimask / e-breathe Multimask Pro	
	302711104	PU - feste Länge		
	302711106	EPDM - feste Länge		
Schutzüberzüge für Atemluftschläuche	116001041	Limited-Use	Kompatibel mit allen e-breathe Atemluftschläuchen	
	Auf Anfrage	Mehrweg		
	233100403	Aluminisiert		
Sicherungsgummi für Schlauch (VPE 4)	322000995	EPDM	Kompatibel mit MM, Vario & Klick Atemluftschläuchen	

Gesichtsabdichtungen: e-breathe Multimask Pro					
Artikelname	Art.-Nr.	Version	Größe	Werkstoff	
Gesichtsabdichtungen 1. Generation (2016-2020)					
Gesichtsabdichtung Standard -> Modell läuft aus!	322004018	1. Generation	Gr. M	Neopren	
	322094018	1. Generation	Gr. M/L	Neopren	
Gesichtsabdichtung PRO V.3 -> Modell läuft aus!	322094018	1. Generation	Universal	Silikon	
Gesichtsabdichtungen 2. Generation (ab 2020)					
Gesichtsabdichtung Klick Foam - NEU zum reinklicken	322004039	2. Generation	Universal	Schaumstoff	
Gesichtsabdichtung Klick Mesh - NEU zum reinklicken	322004044	2. Generation	Universal	Mesh / Schaumstoff	
Gesichtsabdichtung Klick Silikon - NEU zum reinklicken	322004060	2. Generation	Universal	Silikon	

Noch kein Bild vorhanden

Sichtscheiben: e-breathe Multimask Pro					
Artikelname	Art.-Nr.	Version	Chemikalienbeständigkeit	Temperaturbeständigkeit	
Polycarbonat (PC)					
Multimask Visier PC	322004009	Standard	+	bis 120 °C	
	322004010	Kratzfest	+	bis 120 °C	
Celluloseacetat (CA)					
Multimask Visier CA	322004014	Standard	++	bis 90 °C	
	322004043	Anti-Fog beidseitig	++	bis 90 °C	
Goldbeschichtet / Hitzeschutz					
Multimask Visier PC Gold	322004049	Hitzeschutz	+	bis 120 °C	
Schutzfolien					
Multimask Schutzfolie (VPE 10)	101063094	Standard	+	-	